



Karta produktu (Product card)

PW 012

Pojazd(Vehicle): Toyota Land Cruiser 90/95

Materiał(Material): Stal (Steel) 6mm

Zestaw zawiera(Kit includes)

Płyta montażowa(Mounting plate) x1,
Łapa mocująca(mounting bracket) x2,
Komplet śrub(fasteners)

Zestawienie śrub(Fastener list)

-  Śruba(Bolt) M10x100 2szt.(pcs.)
-  Śruba(Bolt) M12x40 4szt.(pcs.)
-  Podkładka(Washer) $\Phi 10$ duża(wide) 4szt.(pcs.)
-  Podkładka(Washer) $\Phi 12$ 8szt.(pcs.)
-  Nakrętka samohamowna(Lock nut) M10 2szt.(pcs.)
-  Nakrętka samohamowna(Lock nut) M12 4szt.(pcs.)

Informacje(Information)

Producent: Expedycja.pl Adam Sas, ul. Oliwska 26, 80-209 Chwaszczyno, Polska NIP: 584 095 49 22 Regon: 190063303 | Pochodzenie produktu – Polska | Przedstawiony w karcie produktu przedmiot jest akcesorium przeznaczonym do zastosowania w pojazdach specjalnych. | Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu spowodowane nieprawidłowym montażem oraz niepoprawną eksploatacją. | Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała i uszczerbki na zdrowiu spowodowane nie prawidłową eksploatacją i nierozważnym montażem akcesorium.

Manufacturer: Expedycja.pl Adam Sas, ul. Oliwska 26, 80-209 Chwaszczyno, Poland NIP: 584 095 49 22 Regon: 190063303 | Country of origin – Poland | The item presented in the product card is an accessory intended for special use vehicles. | The manufacturer is not responsible for damage to the vehicle caused by incorrect assembly and incorrect operation. | The manufacturer is not responsible for any personal injury or damage to health caused by improper use and careless installation of the accessory.

Wytczne montażu(Installation guidelines)

**Przed montażem należy zastosować odzież ochronną.
(Before instalation please wear protective clothing.)**


PL

1. Płytę należy złożyć w sposób przedstawiony na rysunku.
2. Przez otwory nr 1 przełóż śruby M12x40 z odpowiednimi podkładkami, a następnie skręć łapy z płytą montażową.
3. Zdemontuj końcówki ramy (strefy zgniotu) i haki holownicze od spodu podłużnic.
4. Łapy mocujące wsuń od spodu podłużnic ramy.
5. Przez otwory nr 3 i otwory w ramie przeprowadź śruby M10x100 z odpowiednimi podkładkami, a następnie skręć za pomocą dołączonych nakrętek.
6. Zamontuj haki holownicze od spodu ramy oryginalnymi śrubami przez otwory nr 2.
7. Po ustawieniu płyty należy dokręcić śruby.

EN

1. Assemble the board as shown in the picture.
2. Through the hole's no. 1 put the M12x40 bolts with appropriate washers, and then attach mounting brackets to the mounting plate.
3. Remove the frame ends (crush zones) and towing hooks from the bottom of the side members.
4. Insert the mounting brackets from the bottom of the frame side members.
5. Pass the bolts M10x100 with suitable washers, through the holes No. 3 and the holes in the frame then tighten with the provided lock nuts.
6. Install the towing hooks from the bottom of the frame with original bolts through holes No. 2.
7. After positioning the plate, tighten the bolts.



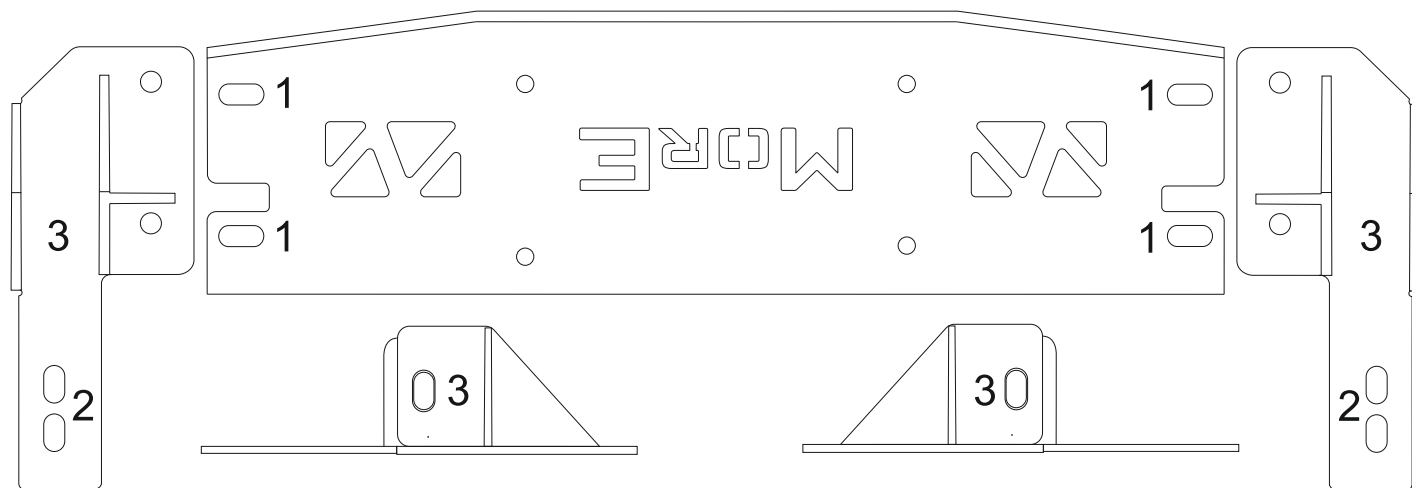

M4x4
MARE



Zdjęcia(Photo)