



Karta produktu (Product card)

PW 022

Pojazd(Vehicle) Nissan Navara D40

Materiał(Material): Stal (Steel) 6mm

Zestaw zawiera(Kit includes)


Płyta montażowa(Mounting plate) x1,

Informacje(Information)

Producent: Expedycja.pl Adam Sas, ul. Oliwska 26, 80-209 Chwaszczyno, Polska NIP: 584 095 49 22 Regon: 190063303 | Pochodzenie produktu – Polska | Przedstawiony w karcie produktu przedmiot jest akcesorium przeznaczonym do zastosowania w pojazdach specjalnych. | Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu spowodowane nieprawidłowym montażem oraz niepoprawną eksploatacją. | Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała i uszczerbki na zdrowiu spowodowane nie prawidłową eksploatacją i nierozważnym montażem akcesorium. |

Manufacturer: Expedycja.pl Adam Sas, ul. Oliwska 26, 80-209 Chwaszczyno, Poland NIP: 584 095 49 22 Regon: 190063303 | Country of origin – Poland | The item presented in the product card is an accessory intended for special use vehicles. | The manufacturer is not responsible for damage to the vehicle caused by incorrect assembly and incorrect operation. | The manufacturer is not responsible for any personal injury or damage to health caused by improper use and careless installation of the accessory. |

Wytyczne montażu(Installation guidelines)

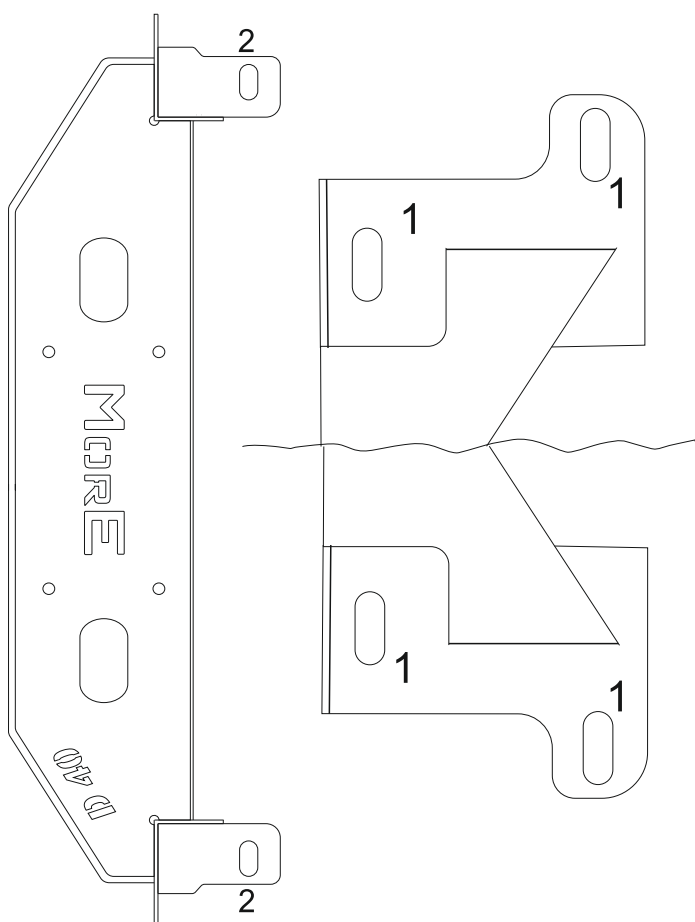

Przed montażem należy zastosować odzież ochronną. (Before instalation please wear protective clothing.)

PL

- Zdejmij belkę zderzaka fabrycznego.
- Odkręć mocowanie do haka holowniczego.
- Płytę należy przyłożyć do końcówek ramy otworami nr 1.
- Przez otwory nr 1 należy przełożyć fabryczne śruby trzymające belkę zderzaka.
- Przez otwory nr 2 należy przykręcić śruby od mocowania haka holowniczego.
- Po wyregulowaniu płyty dokręć śruby.

EN

- Remove the factory bumper beam.
- Unscrew the towing hook fixing.
- The plate should be placed at the ends of the frame with holes no. 1.
- Factory screws should be put through holes no. 1 holding the bumper beam.
- Screw the mounting screws through holes no. 2 to towbar.
- After adjusting, tighten the screws.