



Karta produktu (Product card)

PW 023

Pojazd(Vehicle): IVECO Daily 35C

Materiał(Material): Stal (Steel) 6mm

Zestaw zawiera(Kit includes)

Płyta montażowa(Mounting plate) x1,

Łapa mocująca(Mounting bracket) x4

Komplet śrub(fasteners)

Zestawienie śrub(Fastener list)

 Śruba(Bolt) M10x30 8szt.(pcs.)

 Śruba(Bolt) M10x60 4szt.(pcs.)

 Śruba(Bolt) M10x80 4szt.(pcs.)

 Podkładka(Washer) $\Phi 10$ 24szt.(pcs.)


 Nakrętka samohamowna(Lock nut) M10 8szt.(pcs.)

Informacje(Information)

Producent: Expedycja.pl Adam Sas, ul. Oliwska 26, 80-209 Chwaszczyno, Polska NIP: 584 095 49 22 Regon: 190063303 | Pochodzenie produktu – Polska | Przedstawiony w karcie produktu przedmiot jest akcesorium przeznaczonym do zastosowania w pojazdach specjalnych. | Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu spowodowane nieprawidłowym montażem oraz niepoprawną eksploatacją. | Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała i uszczerbki na zdrowiu spowodowane nie prawidłową eksploatacją i nierozważnym montażem akcesorium.

Manufacturer: Expedycja.pl Adam Sas, ul. Oliwska 26, 80-209 Chwaszczyno, Poland NIP: 584 095 49 22 Regon: 190063303 | Country of origin – Poland | The item presented in the product card is an accessory intended for special use vehicles. | The manufacturer is not responsible for damage to the vehicle caused by incorrect assembly and incorrect operation. | The manufacturer is not responsible for any personal injury or damage to health caused by improper use and careless installation of the accessory.

Wytyczne montażu(Installation guidelines)

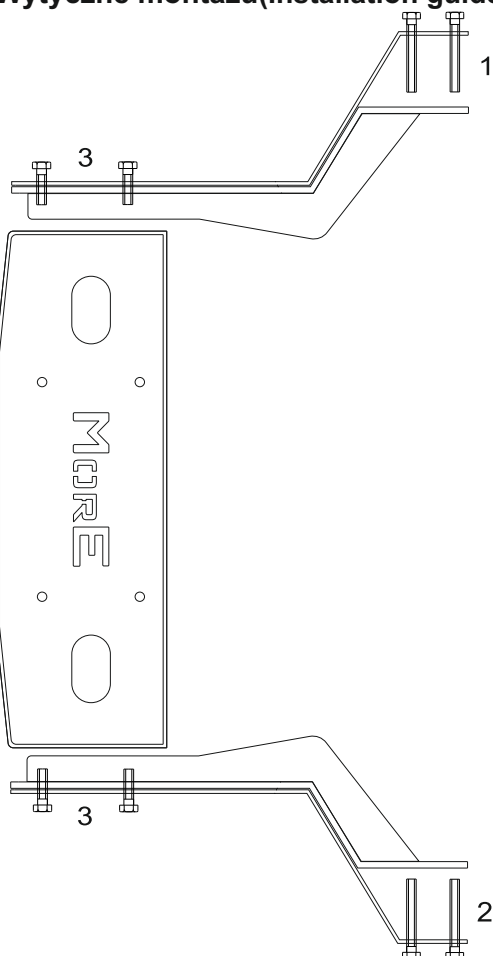

**Przed montażem należy zastosować odzież ochronną.
(Before instalation please wear protective clothing.)**

PL

1. Cztery śruby M10x80 oznaczone nr 1 należy przeprowadzić przez łapę zewnętrzną (jak na rysunku), podłużnicę ramy i wkręcić w nakrętki zintegrowane z łapą wewnętrzną.
2. Cztery śruby M10x60 oznaczone nr 2 należy przeprowadzić przez łapę zewnętrzną (jak na rysunku), podłużnicę ramy i wkręcić w nakrętki zintegrowane z łapą wewnętrzną.
3. Czterema śrubami M10x30 oznaczonymi nr 3 z odpowiednimi podkładkami i nakrętkami przykręć płytę montażową do łap mocujących.

EN

1. Four M10x80 bolts marked No. 1 should be led through the outer mount (as in figure), the frame side member and threaded into the nuts integrated with the inner mount.
2. Four M10x60 bolts marked No. 2 should be led through the outer mount (as in figure), the frame side member and threaded into the nuts integrated with the inner mount.
3. With four M10x30 bolts marked No. 3 with appropriate washers and nuts fix the mounting plate to the mounting bracket.

Zdjęcia(Photo)



ul.Oliwska 26, Chwaszczyno

www.more4x4.pl

tel. 58 340 91 51, +48 796 796 446

