



Karta produktu (Product card)

PW 025

Pojazd(Vehicle): Suzuki Jimny 2018

Materiał(Material): Stal (Steel) 6mm

Zestaw zawiera(Kit includes)

Płyta montażowa(Mounting plate) x1,
Nakrętka na patyku M10(Nut on stick) x2,
Komplet śrub(fasteners)

Zestawienie śrub(Fastener list)


- | | |
|---|--|
|  | Śruba(Bolt) M8x30 3szt.(pcs.) |
|  | Śruba(Bolt) M8x80 2szt.(pcs.) |
|  | Śruba(Bolt) M10x30 2szt.(pcs.) |
|  | Śruba(Bolt) M10x80 2szt.(pcs.) |
|  | Podkładka(Washer) Φ8 8szt.(pcs.) |
|  | Podkładka(Washer) Φ10 6szt.(pcs.) |
|  | Podkładka(Washer) Φ10 duża(wide) 2szt.(pcs.) |
|  | Podkładka(Washer) Φ8 duża(wide) 2szt.(pcs.) |
|  | Nakrętka samohamowna(Lock nut) M10 2szt.(pcs.) |
|  | Nakrętka samohamowna(Lock nut) M8 5szt.(pcs.) |

Informacje(Information)

Producent: Expedycja.pl Adam Sas, ul. Oliwska 26, 80-209 Chwaszczyno, Polska NIP: 584 095 49 22 Regon: 190063303 | Pochodzenie produktu – Polska | Przedstawiony w karcie produktu przedmiot jest akcesorium przeznaczonym do zastosowania w pojazdach specjalnych. | Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu spowodowane nieprawidłowym montażem oraz niepoprawną eksploatacją. | Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała i uszczerbki na zdrowiu spowodowane nie prawidłową eksploatacją i nierozważnym montażem akcesorium. |

Manufacturer: Expedycja.pl Adam Sas, ul. Oliwska 26, 80-209 Chwaszczyno, Poland NIP: 584 095 49 22 Regon: 190063303 | Country of origin – Poland | The item presented in the product card is an accessory intended for special use vehicles. | The manufacturer is not responsible for damage to the vehicle caused by incorrect assembly and incorrect operation. | The manufacturer is not responsible for any personal injury or damage to health caused by improper use and careless installation of the accessory. |

Wytczne montażu(Installation guidelines)

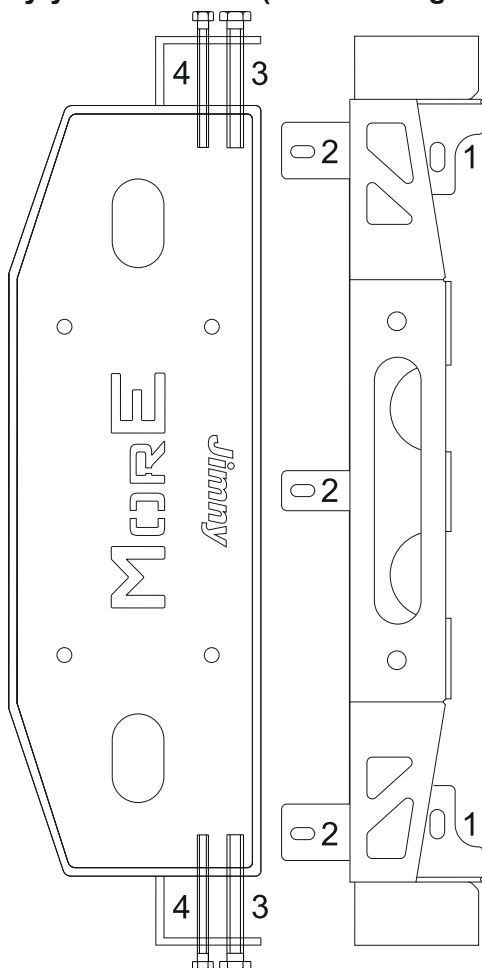

Przed montażem należy zastosować odzież ochronną. (Before installation please wear protective clothing.)

PL

1. Przez otwory nr 1 przełóż śruby M10x30.
2. Przez otwory technologiczne w ramie należy włożyć nakrętki na patyku i z wykorzystaniem odpowiednich podkładek skrócić płytę z ramą.
3. Przez otwory nr 2 i uszy w ramie pojazdu przełóż śruby M8x30 i skręć nakrętkami z wykorzystaniem odpowiednich podkładek.
4. Śruby nr 3 M10x80 należy przeprowadzić przez końcówki ramy pojazdu w sposób przedstawiony na rysunku, następnie skręć nakrętkami z wykorzystaniem odpowiednich podkładek.
5. Śruby nr 4 M8x80 przeprowadź przez końcówki ramy pojazdu w sposób przedstawiony na rysunku następnie skręć nakrętkami z wykorzystaniem odpowiednich podkładek.
6. Po ustawieniu płyty należy dokręcić śruby.

EN

1. Put the M10x30 screws through hole's no. 1.
2. Through the technological holes in the frame put the nuts on the stick and using appropriate washers, fix the plate to the frame.
3. Put M8x30 bolts through the hole's no. 2 and the mounting brackets in the vehicle frame and fix them with nuts using appropriate washers.
4. Bolts No. 3 M10x80 should be led through the ends of the vehicle frame in the manner shown in the drawing then tighten the nuts using suitable washers.
5. Pass the bolts No. 4 M8x80 through the ends of the vehicle frame in a manner shown in the picture, then tighten the nuts using suitable washers.
6. After positioning the plate, tighten fasteners.



Zdjęcia(Photo)

MORE



ul.Oliwska 26, Chwaszczyno

www.more4x4.pl

tel. 58 340 91 51, +48 796 796 446