



Karta produktu (Product card)

PW 028


Pojazd(Vehicle): Ford F-150 Raptor

Materiał(Material): Stal (Steel) 6mm

Zestaw zawiera(Kit includes)

Płyta montażowa(Mounting plate) x1,
Łapa mocująca(Mounting bracket) x2,
Komplet śrub(fasteners)

Zestawienie śrub(Fastener list)

-  Śruba(Bolt) M12x50 2szt.(pcs.)
-  Śruba(Bolt) M12x40 6szt.(pcs.)
-  Podkładka(Washer) $\Phi 12$ 16szt.(pcs.)
-  Nakrętka samohamowna(Lock nut) M12 8szt.(pcs.)
-  Nakrętka na patyku(nut on stick) M12 2szt.(pcs.)

Informacje(Information)

Producent: Expedycja.pl Adam Sas, ul. Oliwska 26, 80-209 Chwaszczyno, Polska NIP: 584 095 49 22 Regon: 190063303 | Pochodzenie produktu – Polska | Przedstawiony w karcie produktu przedmiot jest akcesorium przeznaczonym do zastosowania w pojazdach specjalnych. | Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu spowodowane nieprawidłowym montażem oraz niepoprawną eksploatacją. | Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała i uszczerbki na zdrowiu spowodowane nie prawidłową eksploatacją i nierozważnym montażem akcesorium. |

Manufacturer: Expedycja.pl Adam Sas, ul. Oliwska 26, 80-209 Chwaszczyno, Poland NIP: 584 095 49 22 Regon: 190063303 | Country of origin – Poland | The item presented in the product card is an accessory intended for special use vehicles. | The manufacturer is not responsible for damage to the vehicle caused by incorrect assembly and incorrect operation. | The manufacturer is not responsible for any personal injury or damage to health caused by improper use and careless installation of the accessory. |

Wytyczne montażu(Installation guidelines)

Przed montażem należy zastosować odzież ochronną. (Before instalation please wear protective clothing.)

PL

1. Do montażu płyty należy zdjąć zderzak, mocowanie do holowania oraz zdemontować żaluzję intercoolera.
2. Przez otwory nr 1 i otwory montażowe mocowania ucha do holowania, przykręć śrubami fabrycznymi łapy mocujące płytę montażową.
3. Śruby M12x50 należy przeprowadzić przez ramę pojazdu oraz otwór nr 2 w sposób przedstawiony na rysunku, a następnie skręcić nakrętkami z wykorzystaniem podkładek na patyku.
4. Śrubami M12x40 przez otwory nr 3 przykręć płytę montażową do łap mocujących.
5. Po ustawieniu płyty dokręć śruby.

EN

1. To install the mounting plate, remove the bumper and towing hitch and remove the intercooler louver.
2. Through hole's no. 1 and mounting holes for the towing eye fasten mounting brackets with factory screws.
3. M12x50 bolts should be led through the vehicle frame and hole No. 2 in a manner shown in the picture, then tighten the bolts using the nut on stick.
4. Using bolts M12x40 through holes No. 3 fasten the mounting plate to the mounting brackets.
5. After positioning the plate, tighten the bolts.


Verte



ul.Oliwska 26, Chwaszczyno

www.more4x4.pl

tel. 58 340 91 51, +48 796 796 446

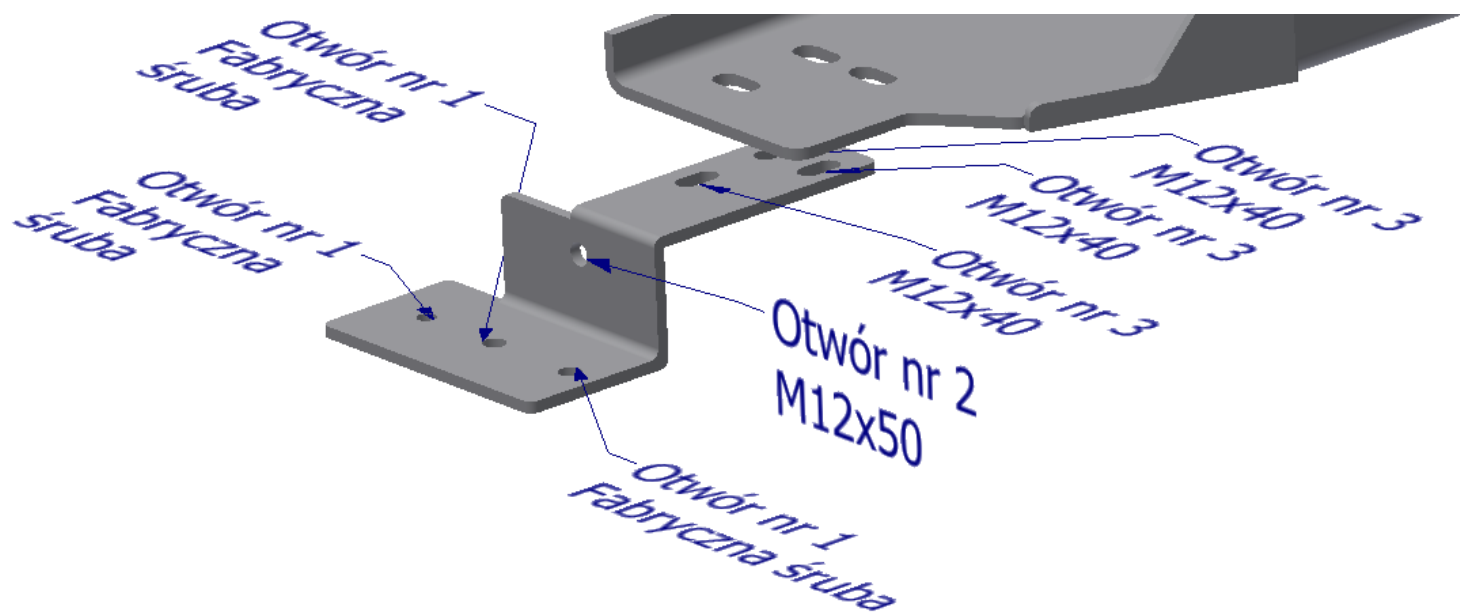

Zdjęcia(Photo)