



## Karta produktu (Product card)

# PW 024

**Pojazd(Vehicle):** Toyota Land Cruiser 150

**Materiał(Material):** Stal (Steel) 6mm

### Zestaw zawiera(Kit includes)

Płyta montażowa(Mounting plate) x1,  
Łapa mocująca(mounting bracket) x2,  
Komplet śrub(fasteners)

### Zestawienie śrub(Fastener list)



Śruba(Bolt) M12x40 6szt.(pcs.)



Podkładka(Washer)  $\Phi 12$  12szt.(pcs.)



Nakrętka samohamowna(Lock nut) M12 6szt.(pcs.)

### Informacje(Information)

Producent: Expedycja.pl Adam Sas, ul. Oliwska 26, 80-209 Chwaszczyno, Polska NIP: 584 095 49 22 Regon: 190063303 | Pochodzenie produktu – Polska | Przedstawiony w karcie produktu przedmiot jest akcesorium przeznaczonym do zastosowania w pojazdach specjalnych. | Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu spowodowane nieprawidłowym montażem oraz niepoprawną eksploatacją. | Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała i uszczerbki na zdrowiu spowodowane nie prawidłową eksploatacją i nierozważnym montażem akcesorium. |

Manufacturer: Expedycja.pl Adam Sas, ul. Oliwska 26, 80-209 Chwaszczyno, Poland NIP: 584 095 49 22 Regon: 190063303 | Country of origin – Poland | The item presented in the product card is an accessory intended for special use vehicles. | The manufacturer is not responsible for damage to the vehicle caused by incorrect assembly and incorrect operation. | The manufacturer is not responsible for any personal injury or damage to health caused by improper use and careless installation of the accessory. |

### Wytyczne montażu(Installation guidelines)

**Przed montażem należy zastosować odzież ochronną. (Before instalation please wear protective clothing.)**

#### PL


1. Płytę należy złożyć w sposób przedstawiony na rysunku z wykorzystaniem śrub dołączonych do zestawu.
2. Zdemontuj końcówki ramy (strefy zgniotu).
3. Łapy mocujące powierzchnią nr 1 powinny dolegać do frontów podłużnic ramy.
4. Łapy przykręć do ramy oryginalnymi śrubami
5. Po ustawieniu płyty należy dokręcić śruby.

#### EN

1. Assemble the winch mount as shown in the figure using the included fasteners kit.
2. Dismantle the ends of the frame (crush zones).
3. Surface no. 1 of mounting brackets should rest against the fronts of the frame side members.
4. Fix the mounting brackets to the frame with the original bolts
5. After positioning the plate, tighten the bolts.



Zdjęcia(Photo)

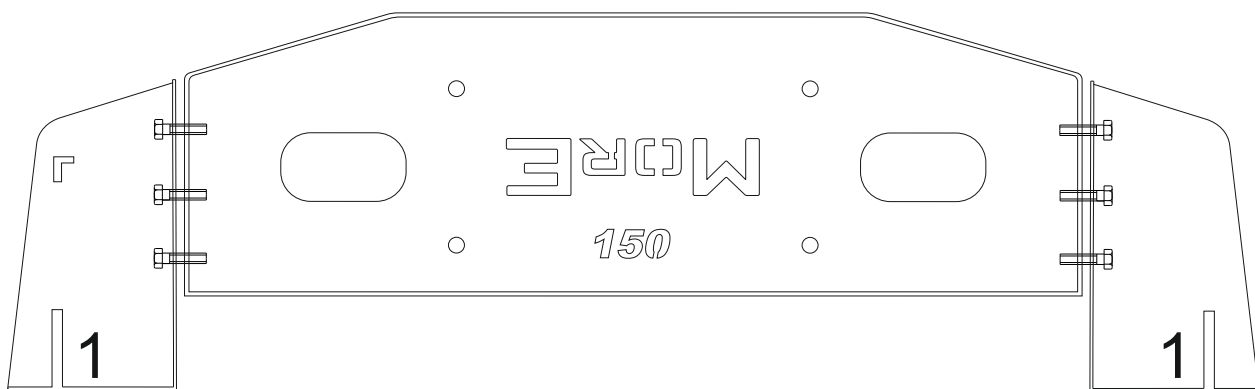

ul.Oliwska 26, Chwaszczyno

[www.more4x4.pl](http://www.more4x4.pl)

tel. 58 340 91 51, +48 796 796 446

